

Devirus AC

株式会社 空間除菌

東京都千代田区二番町 1-2-1F
03-6910-0698 info@dvac.co.jp

Devirus AC
DVAC-1500

使用说明书

安全注意事项	1
使用注意事项及温馨提示	3
关于使用环境	3
各部位的名称	3
使用之前	4
使用方法	4
维护保养	5
注意	5
简易故障排除方法	5
规格	6

安全注意事项

使用本装置前，请仔细阅读此“安全注意事项”并正确使用。

这里所示的注意事项，旨在避免给使用人及他人造成危害或损害，其目的在于防患于未然。分为“警告”和“注意”两部分进行说明。

两部分均为安全方面的重要内容，请务必遵守。

标志的说明



警告

此标志表示“可能会导致死亡或重伤”。



注意

此标志表示“可能会受到伤害或者财产损失”。

图形符号的说明



禁止

此标志表示“不许进行的禁止事项”。



指示

此标志表示“务必遵守的强制事项”。



警告



禁止

- 非售后服务人员以及售后服务授权以外人员，请勿拆解、维修及改造本装置。
否则，将导致火灾、触电或受伤。
- 修理方面事宜，请咨询服务中心。
- 切勿在有水处、浴室等潮湿的地方使用本装置。
(在食品生产工厂等地方使用时，请咨询服务中心)
- 不要将主机浸入水中或者淋水。否则，将发生起火、触电事故。
- 请勿用湿手插拔电源插座。否则，将导致触电、烫伤及受伤。
- 电源线或电源插头受损，以及插头插入插座感觉松动时，请勿使用装置。
否则，将因短路而发生起火、触电事故。
- 请勿损伤电源线。
请避免电源线受到损伤、强行弯折、拉伸、放置重物、夹持等。
否则，将发生火灾、触电事故。
- 请勿将电源线捆扎起来通电。否则，将发生火灾。
- 搬运或移动装置时，请勿拉扯电源线。否则，将发生火灾、触电事故。
- 请勿通过插拔电源插头的形式运行或停止装置。
运行或停止装置，请务必使用电源开关。否则，将发生火灾、触电事故。
- 请勿在室外使用。否则，将造成故障导致短路或起火。
- 请勿在易燃物品（煤油、汽油、信那水等）、有火星的物品（香烟、线香等）、可燃性物品旁边使用本装置。否则，将发生起火、火灾事故。
- 请勿从缝隙处将手伸进去或放入物品。否则，将导致触电或受伤。
- 请勿让儿童等不熟悉设备的人单独使用或者让幼儿触摸装置。
否则，可能会受伤或发生触电。



指示


- 发生异常及故障时，请立即停止使用，切断电源，并将电源插头从插座上拔下来后联系服务中心。否则，可能发生冒烟、起火或触电事故。
- [异常示例]
 - 有异常声响或气味
 - 电源插头与电源线异常发热
 - 在设备运行过程中碰了电源线时，电流时有时无
 - 设备运行过程中时常停止
- 请定期擦拭电源插头上面的灰尘。积灰后会因潮湿而造成绝缘不良，将导致火灾或触电事故。
- 请将电源插头切实插入插座里面。否则，将因短路而发生起火、触电事故。
- 维护保养及排水、移动装置时，请务必将电源插头从插座上拔下来后进行。否则，将发生触电或受伤事故。

注意



指示

- 请正确安装吹出罩板及盖。
- 请合上投入口罩板后再使用装置。否则，将发生漏水或造成周围污损。
- 请将装置安放于雾化颗粒不会直接喷到墙壁、电气产品等上面的地方。
- 安放装置时，如图示那样距离墙壁等保持一定距离。否则，墙壁等将会发生污损。另外，家电产品结露或水里面的矿物质附着时，将会导致电气产品故障。不要将吹出口对着家具或墙壁、窗帘、电气产品等，请保持如图所示的距离。

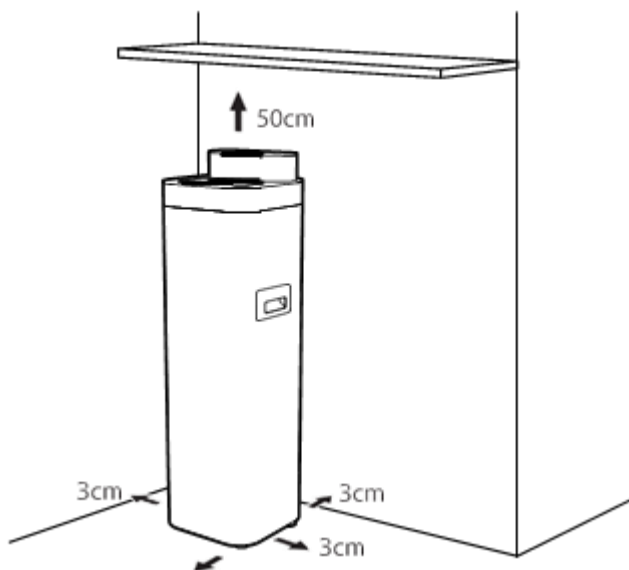

- 请将主机放在水平且稳定的地板上。
如果放在长毛地毯或被子等上面，则可能会发生倾倒造成受伤或漏水。
- 移动主机时，请先排出除菌液。然后握住主机两侧把手移动。切忌通过出气口移动机器，以免造成出气口脱落，导致主机倾倒。
- 感觉主机结冰时，请将主机里的除菌液排出。
如果结冰，将因故障及漏水而造成周围污损。
- 请将排液管的盖拧紧后再使用装置。
如果排液口的盖处于打开状态，将发生漏水或造成周围污损。
- 拔电源插头时，请不要拿着电源线而要务必拿着电源插头拔出插头。
否则，将导致电源线破损，发生起火、触电事故。
- 长时间不用时，请务必将电源插头从插座上拔下来。
否则，将因绝缘度降低而发生火灾、触电事故。



禁止

- 请勿使用专用除菌液以外的药剂。
- 请勿堵塞吸气口及吹出口。
- 请勿用毛巾或窗帘堵住吸气口或吹出口。否则，将发生漏水或过热。
- 请勿靠近明火、取暖器具等使用。
- 请勿将可燃物或点着的香烟等放在装置附近。
否则，将发生起火、火灾事故。
- 请勿骑坐在装置上面或者在上面放着物品的状态下使用。
否则，将会因倾倒而造成受伤。


使用注意事项及温馨提示

- 请勿在阳光直射的地方及取暖设备附近使用。否则，将会导致主机发生变形或变色。
- 请勿使用汽油或者信那水擦拭。否则，将会发生破损及故障。

关于使用环境

- 请在 5~35℃ 的室温下使用。室温过低容易弄湿地面或发生结露。
另外，在窗户旁边或者容易受到冷气影响的墙壁等地方使用时，请定期擦拭结露。


各部位的名称

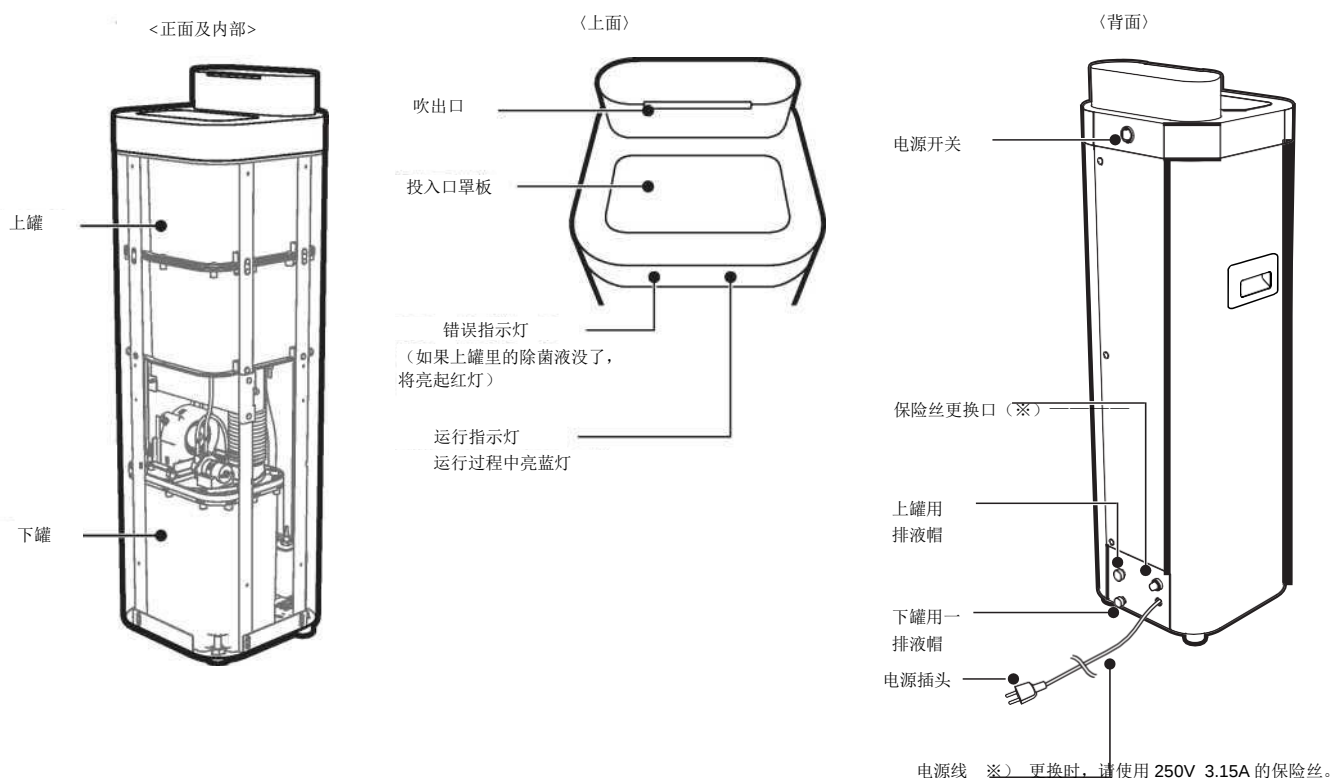

使用之前

从除菌液投入口加入除菌液

① 打开投入口罩板，拧开盖

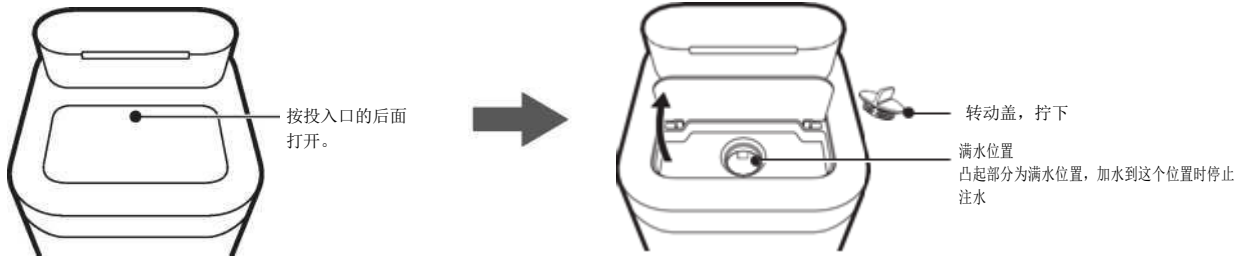

② 从除菌液投入口加入除菌液

※加入除菌液时需要将电源插头和插线板断开




③ 目视注水到上图满水位置时，停止注水，拧紧盖，合上罩板。请擦去除菌液投入口处残留的除菌液。

※第二次及以后注水时，主机上罐会有 1L 左右除菌液残留，除菌液不能完全注入主机中，请将剩余除菌液妥善保管，待设备运行 1 天之后再将其加入主机中。


请勿使用专用除菌液以外的药剂。

使用方法

① 请将电源插头插到插座上。

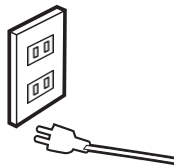

② 请打开电源开关。

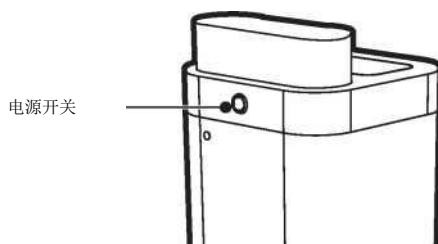

- 电源开关打开时，正面上部的指示灯亮起蓝灯
- 第一次或下罐里没有除菌液时，开始喷雾大约需要 5-10 分钟。
稀释溶液从上罐流到下罐需要一定的时间，一旦喷雾开始此现象将不再出现
- 上罐里没有除菌液时，红色错误指示灯将亮起，此时请关闭电源开关，从除菌液投入口加入除菌液。加满除菌液后打开开关，此时红色指示灯消失，喷雾开始。

③ 停止运行时请关闭电源开关。


除菌液用完时，正面的错误指示灯将亮起红灯。

除菌液用完时，请务必关闭电源开关后再加入除菌液。

排出内部的除菌液时


① 请准备用来承接排出的除菌液的托盘，置于排液管下面。

- 上罐最大容量为 10L
下罐容量为 3L。
请准备大小足够的承液托盘。

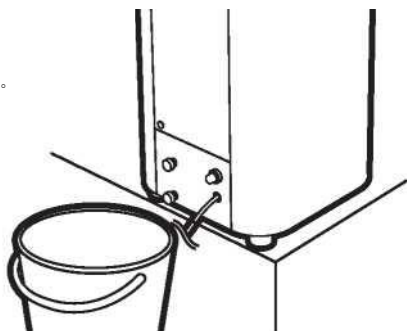

② 拧开排液管盖，内部的除菌液就会排出来。

- 上罐里的除菌液从上面的排液管排出。
- 下罐里的除菌液从下面的排液管排出。
- 在垂直状态下放完后，请将主机向背面倾斜 10 度左右。将主机里残留的水排出来。

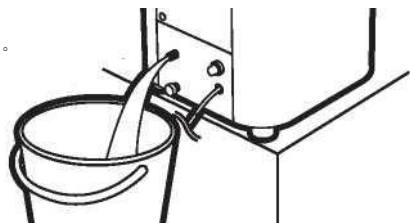

③ 除菌液全部排出后，请重新拧紧盖。

维护保养

- 每隔 1-2 个月，需要将下罐排液盖拧开，将下罐液体排出。
- 请每天用干燥的布擦拭除菌液投入口。
- 请每 2 周 1 次用干燥的布擦拭主机外部。
- 请卸下吹出口罩板，用干燥的布擦拭。
- 吹出口罩板内部如果有残留液体时请用干燥的布擦拭。

注意

- 请勿使用除亚氯酸水制剂之外的功能水，否则无法达到除菌效果，并且可能会对周边电子器件造成损坏。
- 亚氯酸水制剂的规定浓度为 200ppm，如果使用 200ppm 以外浓度的亚氯酸水制剂时请咨询售后服务人员。

简易故障排除方法

使用过程中发生异常时，在委托维修前请仔细阅读本书，确认以下要点。即便如此依然无法解决时，请联系服务中心。

不喷雾

- 上罐中没有除菌液。
→ 请从除菌液投入口加入除菌液。
- 下罐中没有除菌液。
→ 请从除菌液投入口加入除菌液。（除菌液从上罐进入下罐，大约需要 5-15 分钟才能开始喷雾。）
- 电源插头没有插入插座。
→ 请将电源插头插到插座上。

即使打开了电源开关，运行指示灯依然不亮

- 电源插头没有插入插座。
→ 请将电源插头插到插座上。
- 保险丝断了。
→ 更换保险丝。

规格

产品名称	Devirus AC	罐容量	约 10L
型号	DVAC-1500	保险丝	250V 3.15A、FGBO 型
电源电压	AC220V	产品尺寸	宽 250×长 250×高 875mm （不含电源线、支撑脚）
电源频率	50/60Hz	产品重量	约 15.0kg
功率	350W		
喷雾量	约 1,200mL-1500mL/h		

※产品规格如有变更，恕不另行通知。

保修规定

6

(※)消耗品除外

保修规定

1. 如果按照使用说明书、主机上贴的标签等的注意事项，在正常使用状态下发生故障及损伤，本公司将免费为您修理或更换。
2. 在保修期内，如果因为故障等原因而接受免费修理时，请向购买的经销商出示保修单，委托修理或更换。
3. 保修内容仅限于本产品自身的免费修理。即使在保修期内，也不承担其他方面的保修。
4. 即使在保修期内，以下情况也为收费修理。
 - ① 由于使用错误、不当修理、改造等原因造成的故障及损伤
 - ② 购买后掉落导致的故障及损伤
 - ③ 由于火灾、地震及其他自然灾害造成的故障及损伤
 - ④ 在普通家庭以外（例如企业的长时间使用、车辆（汽车及火车）、船舶、飞机等）的地方使用时发生的故障及损伤
 - ⑤ 因购买后的移动、运输或与器物备件等的接触而导致的故障及损伤
 - ⑥ 本书未提到的情况
5. 本书不作二次发行，所以请妥善保管以免遗失。

※此保修规定承诺：在本书明示的条件下进行免费修理。

※关于过了保修期的修理、维修用性能零部件的保有期间，请参阅“保修和售后服务”。